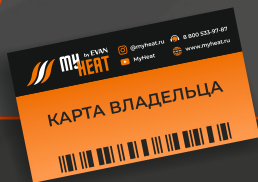


**Установите**

приложение MyHeat на мобильное устройство перейдя по QR-коду

**Авторизуйтесь**

в приложении используя логин и пароль на «Карте владельца»

**Установите**

необходимые целевые значения

**Кнопка сброса**

**С помощью этой кнопки выполняются следующие действия:**

- a.** Включение/выключение режима добавления радиодатчика. Для включения режима добавления радиоустройств на контроллере необходимо зажать кнопку на 2 секунды. В режиме добавления радиодатчика индикатор «Статус» будет моргать зеленым цветом. Режим отключается зажатием кнопки на 2 секунды или автоматически по истечению 1 минуты после активации режима.
- b.** Сброс сетевых настроек для интерфейса Wi-Fi на контроллере. Сброс осуществляется путем нажатия и удерживания кнопки в течении не менее 10 секунд. В процессе сброса сетевых настроек несколько раз будет моргать индикатор «Интернет».
- c.** Сброс ошибки котла. Для котлов, управляемых по цифровой шине, но не имеющих встроенной панели управления, ошибка котла может быть сброшена с помощью кнопки сброса контроллера. Для этого необходимо нажать кнопку не менее 5 раз в течение 3-х секунд, пока не начнет моргать индикатор «Статус».
- d.** Сброс контроллера до заводских настроек. Для этого необходимо:
  - отключить питание контроллера;
  - дождаться, пока погаснет индикатор «Питание» нажать и удерживать кнопку сброса;
  - включить питание контроллера, продолжая удерживать кнопку сброса;
  - удерживать кнопку, пока не начнет часто моргать индикатор «Интернет»;
  - отпустить кнопку сброса и в течение 3-х секунд нажать один раз снова.

**Примечание:** Если устройство уже было зарегистрировано и настроено, то в личном кабинете могут отражаться старые настройки, до тех пор пока контроллер не будет снова подключен к сети интернет.

myheatru  
MyHeat  
myheat.net  
8 800 707-26-47

Наведите камеру мобильного телефона на QR-код, для загрузки подробной инструкции по настройке



# РУКОВОДСТВО ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ И НАСТРОЙКЕ КОНТРОЛЛЕРА МУНЕАТ GO!+



**Важно!** До начала монтажа прочитайте внимательно инструкцию до конца и только после этого приступайте к настройке контроллера. В процессе настройки будьте аккуратны и соблюдайте технику безопасности при работе с электроприборами. Питание на котел и контроллер подается только после окончания всех необходимых монтажных работ.

**1** Распакуйте комплект контроллера

- |                                                              |                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Радиодатчик MyHeat       | <input checked="" type="checkbox"/> Гарантийный талон      |
| <input checked="" type="checkbox"/> Провод подключения котла | <input checked="" type="checkbox"/> Паспорт                |
| <input checked="" type="checkbox"/> Блок питания 12 В        | <input checked="" type="checkbox"/> Карта владельца        |
| <input checked="" type="checkbox"/> GSM-антенна              | <input checked="" type="checkbox"/> Комплект для крепления |
| <input checked="" type="checkbox"/> SIM-карта                | <input checked="" type="checkbox"/> Отвертка               |

2

## Активируйте SIM-карту

Если планируете подключить контроллер к Wi-Fi сети, не используя SIM-карту, пропустите пункт 2.

- Зарегистрируйте SIM-карту (необходимы паспортные данные), следуя инструкции на сайте [www.tarif-priem-gsm.ru](http://www.tarif-priem-gsm.ru)
- Установите SIM-карту в специальный слот контроллера до щелчка.
- Пополните счет SIM-карты от 120 р.



3

## Смонтируйте контроллер, пользуясь комплектом для крепления

- Шаблон для сверления, саморезы и дюбеля входят в комплект.

4

## Подключите котел к контроллеру.

- Перейдите по QR-коду и посмотрите тип и схему подключения вашего котла к контроллеру.



Схема подключения



- **ВАЖНО!** Нельзя подключать котел в режиме «комнатного термостата» на контакты BUS контроллера.

5

## Включите котел

6

## Подключите блок питания к контроллеру и включите его в розетку 220В.

7


## Переведите выключатель в положение «ON» для включения резервного питания.

8

## Подключите контроллер к Wi-Fi сети.

Если планируете использовать контроллер через SIM-карту, перейдите на пункт 9.

- Подключитесь с помощью телефона (планшета или ноутбука) к точке доступа, которую раздает контроллер, с названием «MHGO...». пароль от сети: 1234567890
- Авторизуйтесь в открывшемся окне (адрес для ручного входа через браузер: 192.168.4.1), логин и пароль по умолчанию: myheat
- Откройте вкладку «Wi-Fi» в поле «Подключиться к сети».
- Выберите из списка Wi-Fi сеть к которой будете подключать контроллер.
- Введите пароль от выбранной Wi-Fi сети в соответствующее поле.
- Нажмите кнопку «Сохранить».
- Если индикатор «Интернет» не перестает моргать зеленым цветом, возможно вы выбрали не корректную сеть Wi-Fi или ввели неверный пароль от выбранной сети Wi-Fi. Сбросьте настройки Wi-Fi путем нажатия и удерживания кнопки на контроллере в течении 10 секунд. В процессе сброса сетевых настроек несколько раз будет моргать индикатор «Интернет». Повторите действия данной инструкции, начиная с пункта 8.

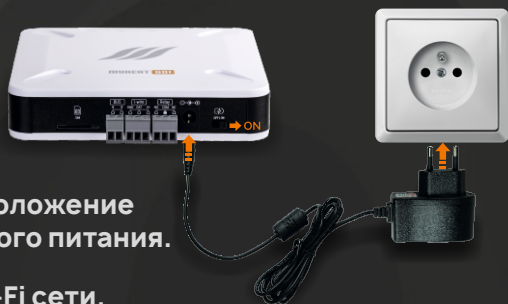

9

## Подключение датчика температуры

Для контроля температуры к стене крепится датчик температуры, он располагается на высоте 1,5 м. от пола. Датчик располагается в отдалении от нагревательных приборов и окон, чтобы прямые солнечные лучи не влияли на его показания.

В комплекте с контроллером поставляется радиодатчик комнатной температуры и влажности.

- Установите элемент питания. Индикатор на датчике должен моргнуть зеленым цветом один раз. (Комплектный радиодатчик сопряжен с встроенным радиомодулем)



- Перед установкой датчика нажмите на его кнопку, дважды моргающий зеленым цветом индикатор скажет о том, что датчик сопряжен с радиомодулем и выбранное вами место находится в зоне досягаемости.
- Для подключения последующих датчиков (при необходимости) нажмите и удерживайте кнопку на контроллере (от 1,5 до 5 сек.), пока не начнет моргать зеленым цветом индикатор «Статус». В режиме поиска радиодатчиков индикатор будет продолжать моргать раз в секунду в течении 50 сек. В этот период необходимо нажать кнопку на радиодатчике пока не начнет моргать индикатор на датчике. (Проверка осуществляется однократным нажатием на кнопку датчика, как описано выше.)



10

## Подождите, пока контроллер активируется и подключится к сети, после чего загорится индикатор «Интернет»

11

## Первичная автоматическая настройка (может занять до 5 минут) на контроллере должны гореть зеленым индикаторы «Питание» и «Интернет»

- Если вы подключили котел с цифровой шиной индикатор «Связь с котлом» сперва должен моргать, а после тоже загореться зеленым цветом.
- Если вы подключили котел в режиме «комнатного термостата» индикатор «Связь с котлом» гореть не будет.

